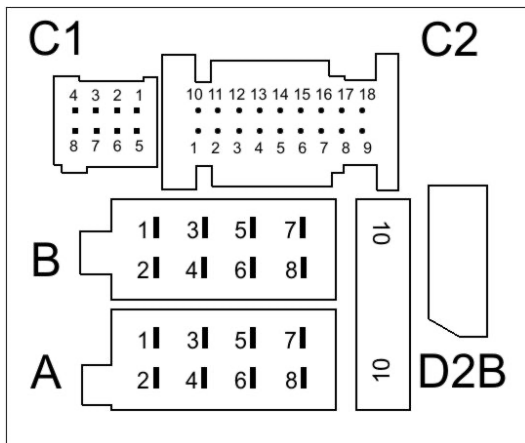


Comand 2 (A2)**Stecker A**

- Pin 01 GALA an Klemme 6 Stecker C2
- Pin 02 K-Leitung (Diagnose Leitung)
- Pin 03 Telefon-Mute
- Pin 04 Klemme 30 (Dauerplus)
- Pin 05 Schaltspannung (E-Antenne)
- Pin 06 Klemme 58d (Licht)
- Pin 07 Kl. 15R (Zündung)
- Pin 08 Kl. 31 (Masse)

Stecker B (ohne Bose)

- Pin 01 LS HR +
- Pin 02 LS HR -
- Pin 03 LS VR +
- Pin 04 LS VR -
- Pin 05 LS VL +
- Pin 06 LS VL -
- Pin 07 LS HL +
- Pin 08 LS HL -

Stecker B (mit Bose)


- Pin 01 an Pin 06 Boseverstärker (N40/3)
- Pin 02 an Pin 04 Boseverstärker (N40/3)
- Pin 03 an Pin 02 Boseverstärker (N40/3)
- Pin 04 an Pin 01 Boseverstärker (N40/3)
- Pin 05 an Pin 18 Boseverstärker (N40/3)
- Pin 06 an Pin 10 Boseverstärker (N40/3)
- Pin 07 an Pin 05 Boseverstärker (N40/3)
- Pin 08 an Pin 03 Boseverstärker (N40/3)

Stecker C1

- Pin 01 TV Rot
- Pin 02 TV Grün
- Pin 03 TV Blau
- Pin 04 Masse TV
- Pin 05 Masse (Klemme 31) CD-Wechsler
- Pin 06 Dauerplus (Klemme 30) CD-Wechsler
- Pin 07 SYNC TV
- Pin 08 Masse ab 06/2000 – nur BR208

Stecker C2

- Pin 01 Wake up (Robert-Bosch CAN)
- Pin 02 NF TV rechts
- Pin 03 NF TV GND
- Pin 04 Kasette NF rechts
- Pin 05 Kasette NF GND
- Pin 06 Drehzahlfühler rechts
- Pin 07 Innenraum CAN Schirm
- Pin 08 Innenraum CAN Low
- Pin 09 Innenraum CAN High
- Pin 10 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE
- Pin 11 NF TV links
- Pin 12 NF TV Schirm
- Pin 13 Kasette NF links
- Pin 14 Kasette NF Schirm
- Pin 15 Rückfahrlichtschalter
- Pin 16 Robert-Bosch CAN Schirm
- Pin 17 Robert-Bosch CAN Low
- Pin 18 Robert-Bosch CAN High

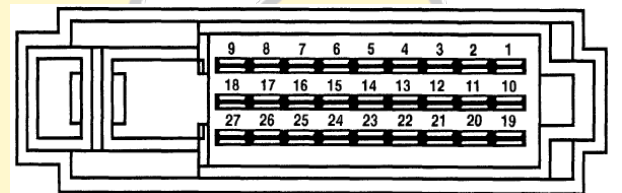Boseverstärker (N40/3)**Stecker Boseverstärker**

- Pin 01 Stecker B Pin 04
- Pin 02 Stecker B Pin 03
- Pin 03 Stecker B Pin 08
- Pin 04 Stecker B Pin 02
- Pin 05 Stecker B Pin 07
- Pin 06 Stecker B Pin 01
- Pin 07 nicht belegt
- Pin 08 Stecker A Pin 05 (Schaltspannung)
- Pin 09 Masse
- Pin 10 Stecker B Pin 06
- Pin 11 Subwoofer H4/17 (R -)
- Pin 12 Subwoofer H4/17 (L -)
- Pin 13 LS H4/1 (VL +)
- Pin 14 LS H4/2 (VR -)
- Pin 15 LS H4/3 (HL -)
- Pin 16 nicht belegt
- Pin 17 LS H4/4 (HR -)
- Pin 18 Stecker B Pin 05
- Pin 19 Subwoofer H4/17 (R +)
- Pin 20 Subwoofer H4/17 (L +)
- Pin 21 LS H4/1 (VL -)
- Pin 22 LS H4/2 (VR +)
- Pin 23 LS H4/3 (HL +)
- Pin 24 nicht belegt
- Pin 25 LS H4/4 (HR +)
- Pin 26 12V Dauerplus