BR210: Kabelbelegung Comand & Bose


Inhaltsverzeichnis

- 1. Comand 2 (A2)
- 2. Boseverstärker (N40/3)

Anschluss und Pinbelegung am Comand 2 und dem Boseverst??rker



1. Comand 2 (A2)

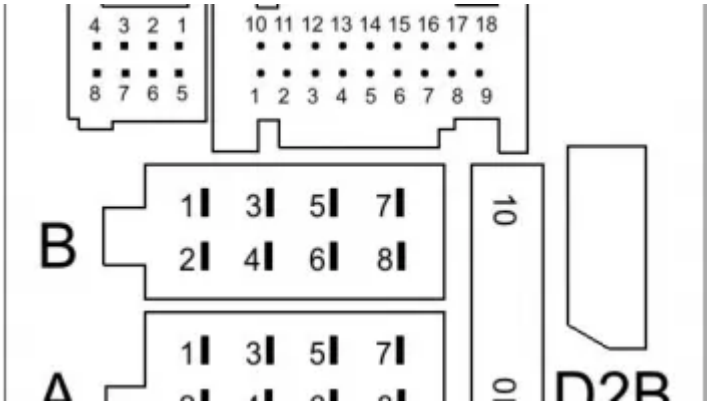

Stecker Comand A/B/C1/C2

Stecker A

Pin 01 GALA an Klemme 6 Stecker C2

Pin 02 K-Leitung (Diagnose Leitung)

Pin 03 Telefon-Mute

Pin 04 Klemme 30 (Dauerplus)

Pin 05 Schaltspannung (E-Antenne)

Pin 06 Klemme 58d (Licht)

Pin 07 Kl. 15R (Zündung)

Pin 08 Kl. 31 (Masse)

Stecker B (ohne Bose)

Pin 01 LS HR +

Pin 02 LS HR -

Pin 03 LS VR +

Pin 04 LS VR -

Pin 05 LS VL +

Pin 06 LS VL -

Pin 07 LS HL +

Pin 08 LS HL –

Stecker C1

Pin 01 TV Rot

Pin 02 TV Grün

Pin 03 TV Blau

Pin 04 Masse TV

Pin 05 Masse (Klemme 31) CD-Wechsler

Pin 06 Dauerplus (Klemme 30) CD-Wechsler

Pin 07 SYNC TV

Pin 08 Masse ab 06/2000 – nur BR208

Stecker B (mit Bose)

Pin 01 an Pin 06 Boseverstärker (N40/3)

Pin 02 an Pin 04 Boseverstärker (N40/3)

Pin 03 an Pin 02 Boseverstärker (N40/3)

Pin 04 an Pin 01 Boseverstärker (N40/3)

Pin 05 an Pin 18 Boseverstärker (N40/3)

Pin 06 an Pin 10 Boseverstärker (N40/3)

Pin 07 an Pin 05 Boseverstärker (N40/3)

Pin 08 an Pin 03 Boseverstärker (N40/3)

Stecker C2

Pin 01 Wake up (Robert-Bosch CAN)

Pin 02 NF TV rechts

Pin 03 NF TV GND

Pin 04 Kassette NF rechts

Pin 05 Kassette NF GND

Pin 06 Drehzahlfühler rechts

Pin 07 Innenraum CAN Schirm

Pin 08 Innenraum CAN Low

Pin 09 Innenraum CAN High

Pin 10 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE

Pin 11 NF TV links

Pin 12 NF TV Schirm

Pin 13 Kassette NF links

Pin 14 Kassette NF Schirm

Pin 15 Rückfahrlichtschalter

Pin 16 Robert-Bosch CAN Schirm

Pin 17 Robert-Bosch CAN Low

Pin 18 Robert-Bosch CAN High

2. Boseverstärker (N40/3)

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Stecker Boseverstärker

Pin 01 Stecker B Pin 04	Pin 14 LS H4/2 (VR -)
Pin 02 Stecker B Pin 03	Pin 15 LS H4/3 (HL -)
Pin 03 Stecker B Pin 08	Pin 16 nicht belegt
Pin 04 Stecker B Pin 02	Pin 17 LS H4/4 (HR -)
Pin 05 Stecker B Pin 07	Pin 18 Stecker B Pin 05
Pin 06 Stecker B Pin 01	Pin 19 Subwoofer H4/17 (R +)
Pin 07 nicht belegt	Pin 20 Subwoofer H4/17 (L +)
Pin 08 Stecker A Pin 05 (Schaltspannung)	Pin 21 LS H4/1 (VL -)
Pin 09 Masse	Pin 22 LS H4/2 (VR +)
Pin 10 Stecker B Pin 06	Pin 23 LS H4/3 (HL +)
Pin 11 Subwoofer H4/17 (R -)	Pin 24 nicht belegt
Pin 12 Subwoofer H4/17 (L -)	Pin 25 LS H4/4 (HR +)
Pin 13 LS H4/1 (VL +)	Pin 26 12V Dauerplus

Download dieser Übersicht als PDF

Quelle

Fotos: Mercedes AG